

WACHSBEIZE


auf Fichte (gebürstet)



ROSNER
professional wood coatings



R118

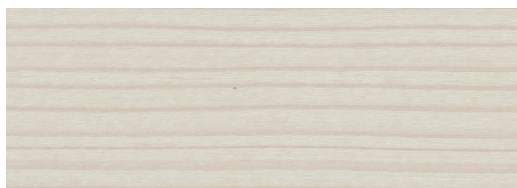

R027




R138



R128




R126

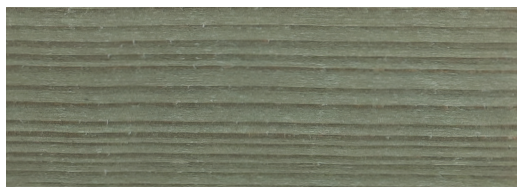

R125




R179

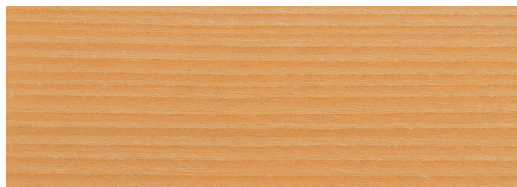


R169




R131

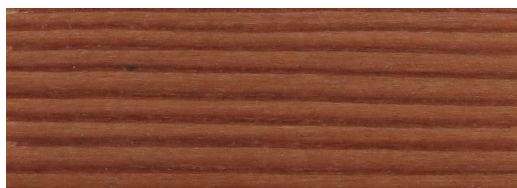

R182

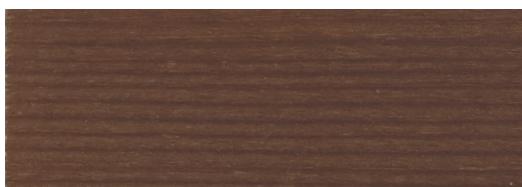

R134

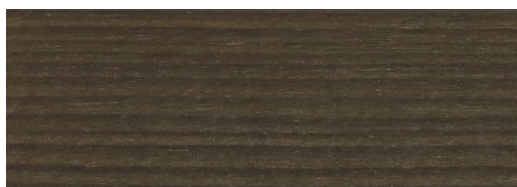

R133



SWF 300 weiß



R117

Rosner Wachsbeize besteht aus einer wasserbasierenden Emulsion natürlicher Wachse und ist mit Erdfarben und Farbextrakten eingefärbt.

Rosner Wachsbeize wird gebrauchsfertig geliefert, alle Farbtöne sind untereinander mischbar. Zum Aufhellen der Farbtöne eignet sich Rosner Wachsbeize R121 farblos. Dabei ist je nach Farbton und Aufhellungsgrad mit einer Reduzierung der Lichtechtheit zu rechnen. Zum Abtönen eignet sich RoAqua Tönkonzentrat F (max. 10 %).

Anwendungsgebiet

Rosner Wachsbeize wurde speziell für Nadelhölzer entwickelt. Sie wird zur Farbgestaltung und Oberflächenveredelung von Schnitzarbeiten und Souvenirs, von Holzdecken und Dekorationen, aber auch bei Möbeln im alpenländischen Stil eingesetzt. Rosner Wachsbeize ergibt eine samtige, seidenmatte Oberfläche. Sie ist nicht geeignet für Möbel, die chemisch oder mechanisch beansprucht werden (z. B. Küchen-, Bad- und Sitzmöbel).

Arbeitsanleitung

Holzvorbereitung

Glatte Flächen vorschleifen, wässern, mit Korn 120 feinschleifen und entstauben. Leimdurchschlag und Flecken vor dem Beizauftrag entfernen, harzreiche Hölzer mit Rosner Waschlösung Nr. 52 gründlich entharzen. Der Untergrund muss vor dem Beizen sauber und trocken sein. Vermeiden Sie nach Vorbehandlung des Holzes weitestgehend Berührungen der Oberfläche.

Beizen

Rosner Wachsbeize wird mit einem metallfreien Pinsel oder Trikotlappen aufgetragen und gleichmäßig verteilt. Nach kurzer Einwirkung wird der Überschuss an Beize abgenommen. Rosner Wachsbeize kann auch mit Becherpistole oder Airmix-Geräten verarbeitet werden. Hierbei muss das Material gleichmäßig und dünn aufgetragen werden. Nach einer Trocknungs- und Reaktionszeit von mind. 5 Stunden wird mit einer Handbürste oder mit geeigneten Bürstmaschine gut und gleichmäßig ausgebürstet.

Wir empfehlen das Anlegen von Beizmustern vor der eigentlichen Beizarbeit, da der Farbton je Holz unterschiedlich ausfallen kann.

Überzüge

Rosner Wachsbeizen können nicht mit den üblichen Lacken beschichtet werden. Um die Flächen kurzzeitig spritzwasserfest zu machen, empfehlen wir 1-2 Überzüge mit Rosner Schutzwachs MWF. Da Rosner Schutzwachs MWF stumpfmatt auf trocknet, ist es zweckmäßig, mit einer weichen Bürste auf Seidenglanz zu polieren. Ebenfalls möglich ist ein Überzug mit Rosner Schutzwachs Super 85 (DIN 68861-1C), hierbei darf Rosner Wachsbeize vorher nicht ausgebürstet werden.

Bitte beachten Sie, dass sich je nach verwendetem Überzugsmaterial, der Farbton der Rosner Wachsbeize verändern kann.

Beizfarbtöne können von den gezeigten Holzmustern abweichen. Dies ist abhängig von der Holzart, der Auftragsmenge sowie der Anzahl der Aufträge.

Bitte beachten Sie vor jeder Anwendung das technische Merkblatt.